



**handleiding
muziekinstallatie**

AMPHORA

Inhoud

1	Inschakelen van de muziekinstallatie.....	3
2	Uitschakelen van de muziekinstallatie.....	4
3	Algemene instellingen en regelingen op het mengpaneel	5
	3.1 Geluidsvolume	5
	3.2 Versterking per kanaal	5
	3.3 Toonregeling per kanaal.....	6
	3.4 Ingangen per kanaal	6
	3.5 Voorafbeluisteren met de hoofdtelefoon.....	7
	3.6 Signaalindicatie per kanaal	8
4	De radio gebruiken	9
5	De CD spelers CD1 en CD2 gebruiken	10
6	De microfoon gebruiken	11
7	Eigen laptop('s) gebruiken.....	12
8	Gebruik van de Amphora PC.....	14

1 Inschakelen van de muziekinstallatie

Draai de sleutelschakelaar (zie gele pijl) rechtsom, het rode controlelampje zal oplichten.



2 Uitschakelen van de muziekinstallatie

Draai de sleutelschakelaar linksom, het rode controlelampje zal doven.



Opgelet !

Indien de PC aanstaat, deze eerst uitschakelen door op de aangeduide knop (rode pijlen) te drukken en te **wachten** tot het scherm dooft.


Dan pas met de sleutelschakelaar de geluidsinstallatie uitschakelen.



3 Algemene instellingen en regelingen op het mengpaneel

3.1 Geluidsvolume

Regel het volume altijd met de **MASTER A (algemeen volume)** schuifregelaar, zet de schuifregelaars per kanaal altijd volledig open.

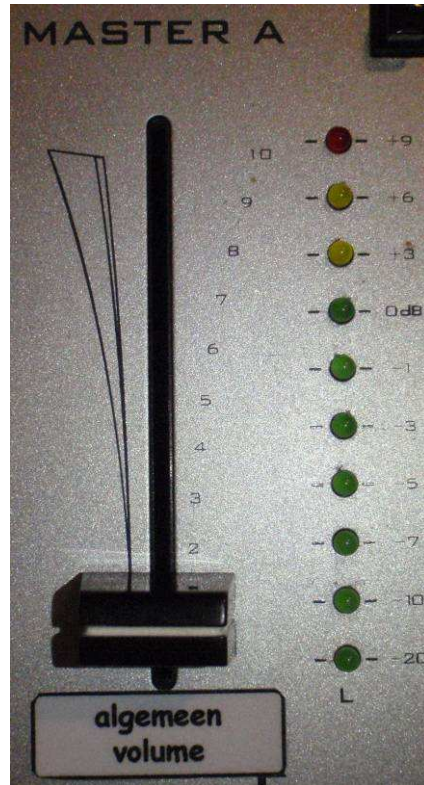

3.2 Versterking per kanaal

Individuele verschillen in volume per kanaal (CHANNEL) kunnen bijgesteld worden met de **GAIN** draaiknop.




3.3 Toonregeling per kanaal

Per kanaal is er een toonregeling mogelijk met **HIGH**, **MID** en **LOW** draaiknoppen



3.4 Ingangen per kanaal

Elk kanaal heeft 2 mogelijke ingangskeuzes die via een drukknop kunnen gekozen worden. Deze worden verder besproken.

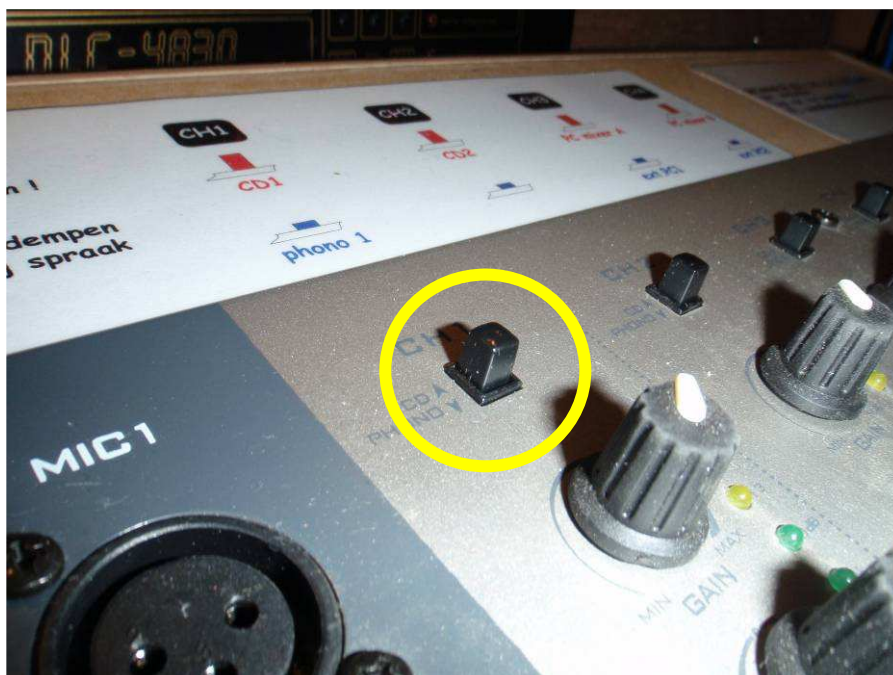

3.5 Voorafbeluisteren met de hoofdtelefoon

Elk kanaal kan voorafbeluisterd worden. Druk hiervoor de knop **PFL** in. De bijhorende LED zal oplichten.



Het volume van de hoofdtelefoon kan geregeld worden met onderstaande draaiknop **LEVEL**.




3.6 Signaalindicatie per kanaal

Per kanaal is er een LED indicatie voor het ingangssignaal, dit is **onafhankelijk** van de stand van de schuifregelaar van het kanaal.




4 De radio gebruiken

Verdraai onderstaande draaiknop om de radio te beluisteren, regel het volume met de schuifregelaar "algemeen volume"

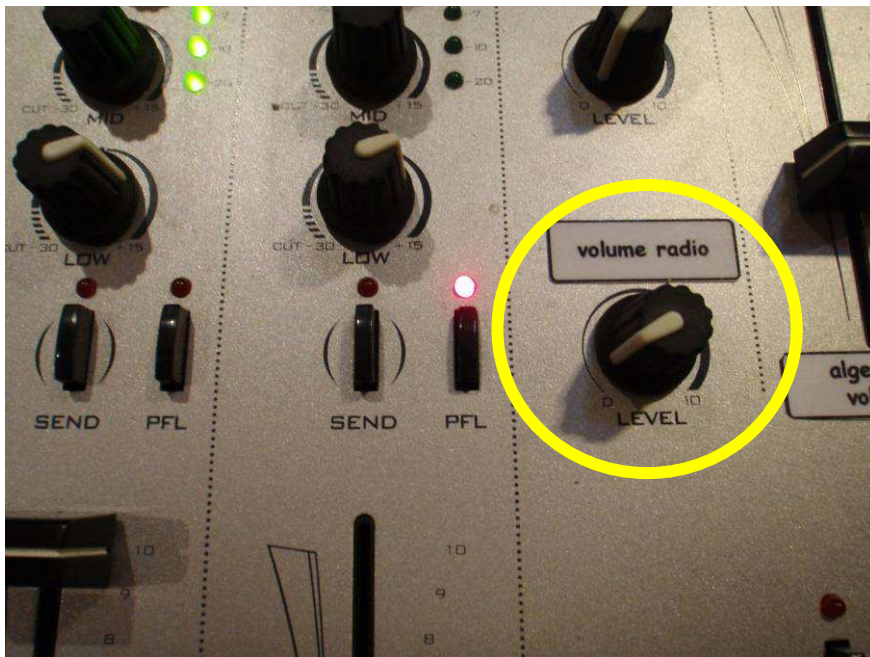

5 De CD spelers CD1 en CD2 gebruiken

Beide drukschakelaars op CH1 en CH2 moeten **uitgedrukt** staan.

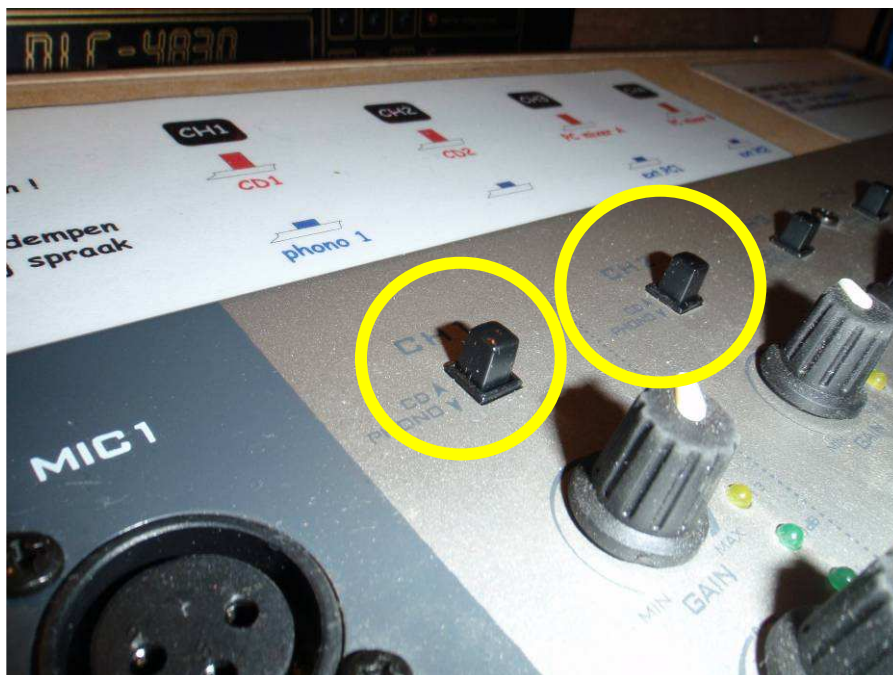

Met de schuifregelaars van CH1 en CH2 kan men naar keuze CD1 of CD2 weergeven.



6 De microfoon gebruiken

Druk de knop "ON AIR" in, zet de schuifregelaar volledig open. Zet de schakelaar op de microfoon in de stand "ON"



Indien de knop "auto talk" wordt ingeschakeld zal de muziek automatisch dempen van zodra men in de microfoon spreekt.


Indien de microfoon "rondzingt", verminder de versterking me de draaiknop "GAIN".

7 Eigen laptop('s) gebruiken


Er kunnen 2 signaalbronnen extern worden aangesloten op de cinchstekkers boven het werkblad. Deze dienen aangesloten op de aansluitingen "ext. PC1" en "ext. PC2"



Verder dienen kanaal 3 en 4 (CH 3 en CH 4) op het mengpaneel ingesteld te worden, druk hiervoor beide drukknoppen in.

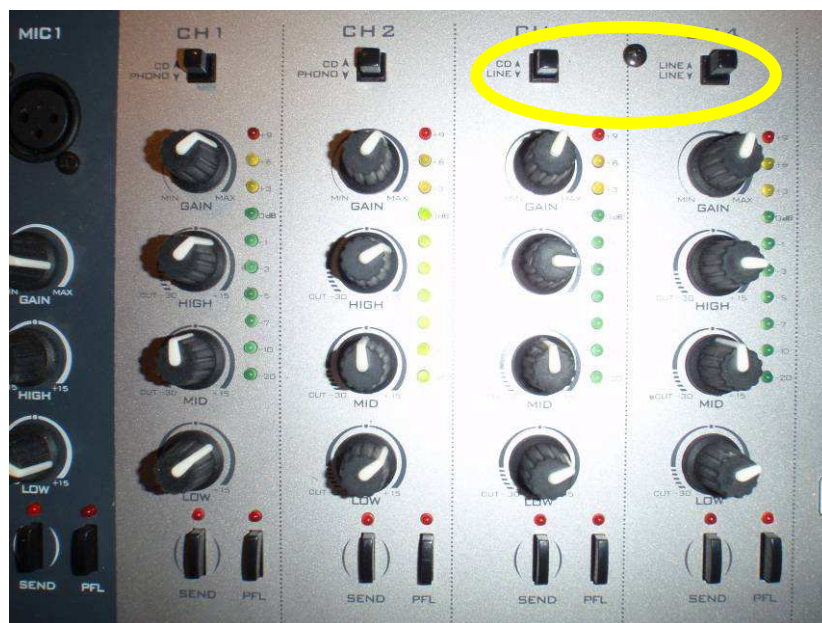

Met de schuifregelaars van CH3 en CH4 kan men naar keuze "ext. PC1" of "ext. CD2" weergeven.

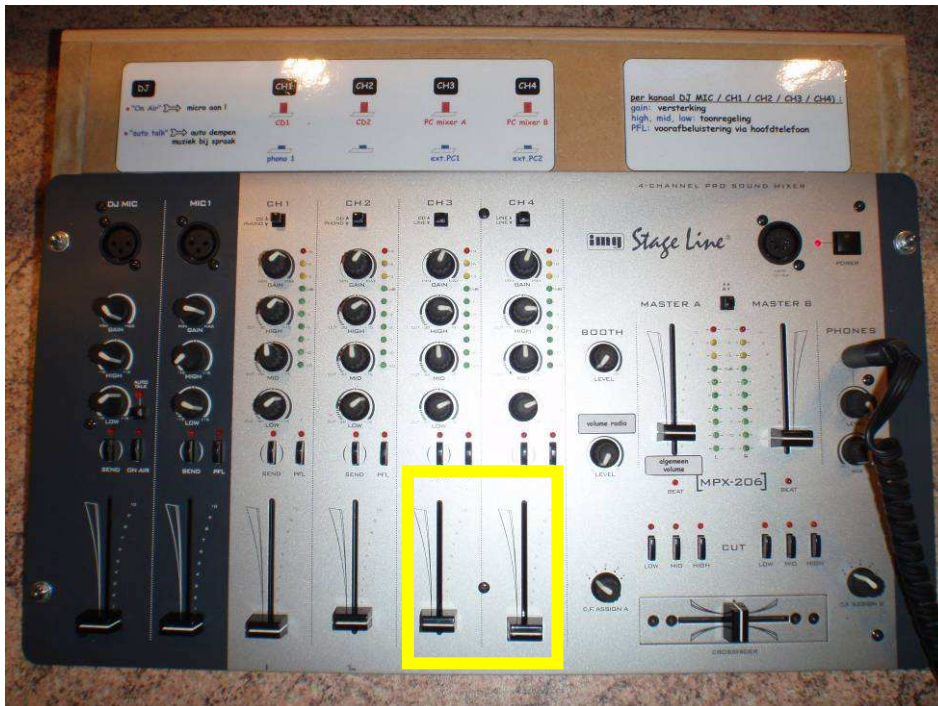

8 Gebruik van de Amphora PC

AANDACHT !

Enkel MP3 bestanden waarvan u de originele CD bezit mogen op de Amphora PC gespeeld worden.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn MP3 bestanden, het is niet toegelaten illegale MP3 bestanden te gebruiken

Buiten de MP3 bestanden op de harde schijf die bezit zijn van Amphora kan er door een huurder enkel vanaf een CD schijf MP3 bestanden of playlists gebruikt worden. Het is niet mogelijk MP3 bestanden of playlists te kopiëren of op te slaan om illegaal kopiëren tegen te gaan. USB geheugensticks kunnen **NIET** gebruikt worden.


Er mogen er **GEEN** veranderingen aangebracht worden in de "settings" van het MK2 DJ programma om de goede werking te verzekeren.

Een paswoord is normaal gesproken overbodig, zo de gebruiker per ongeluk uitlogt kan er terug ingelogd worden met gebruikersnaam: amphora en paswoord: amphora

Zet de PC aan of uit door onderstaande drukknop in te drukken, schakel indien nodig het PC scherm in met de knop rechts op het scherm.



Stel kanaal 3 en 4 (CH 3 en CH 4) op het mengpaneel in om de Amphora PC te gebruiken te worden, druk hiervoor beide drukknoppen UIT.

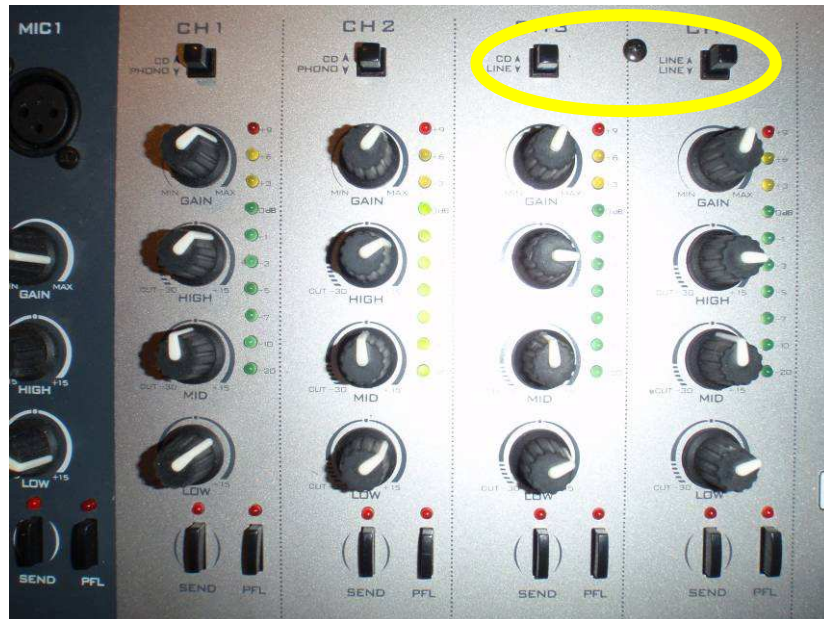

Met de schuifregelaars van CH3 en CH4 kan men naar keuze "Mixer A" of "Mixer B" weergegeven. Indien er gebruikt gemaakt van de "autoplay" of "Mix Now!" knoppen in het MK2 DJ programma dan dienen de schuifregelaars van CH3 en CH4 volledig open te staan.



Selecteer bestanden of playlists op de CD door op de knop



te klikken in het MK2 DJ programma.

Selecteer Mixer A door in het venster van A te klikken, idem voor Mixer B.

Mixer A (links) komt overeen met CH3 op het mengpaneel, Mixer B (rechts) komt overeen met CH4 op het mengpaneel.



Als A geselecteerd is kan men een MP3 bestand laden in A door te dubbelklikken op het bestand, idem voor B.

Eventueel kan een bestand in het desbetreffende mixervenster geslept worden om te laden.

Pas na klikken op de



knop zal de muziekweergave starten.